Accessoire pour toilettes OM-AC1

À utiliser avec OMNIgene®•GUT

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Cet accessoire pour toilettes est utilisé avec le kit OMNIgene®•GUT pour faciliter le prélèvement d'échantillons fécaux.

Attention : EMPÊCHER tout contact de l'eau de la cuvette, d'urine, de détergent ou de parfum avec cet accessoire.

Entreposage : entre 15 et 25 °C

Procédure :

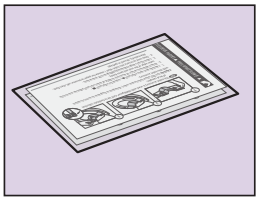

1 Deux accessoires pour toilettes sont fournis au cas où la première tentative de prélèvement d'un échantillon viendrait à échouer.

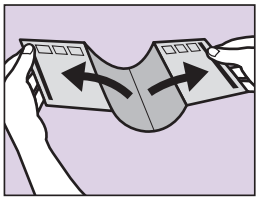

2 Déplier soigneusement le bord avec l'indication ▲ et réitérer l'opération pour le bord marqué ■.

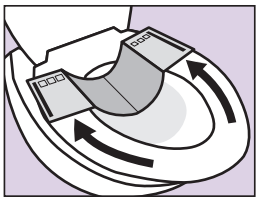

3 Attacher la surface adhésive de l'accessoire **À L'ARRIÈRE du siège des toilettes** en veillant à ce que l'adhésif soit près du bord extérieur du siège et en appuyant fermement.

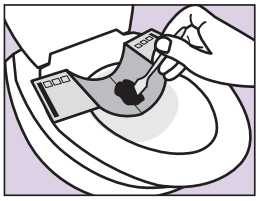

4 Prélever l'échantillon fécal en suivant les instructions d'emploi d'OMNIgene•GUT.

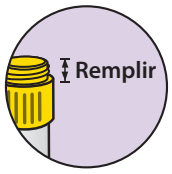

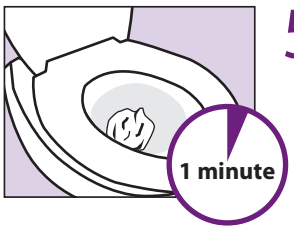

5 Jeter l'accessoire usagé dans les WC. Attendre 1 minute que le papier se ramollisse, puis tirer la chasse d'eau. Vous pouvez aussi le jeter à la poubelle.

DNA genotek

Échantillons de qualité supérieure
Performances démontrées

OM-AC1 est fabriqué aux Pays-Bas pour DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Appel gratuit (Amérique du Nord) : 1.866.813.6354
Tél. : +1.613.723.5757 • Télécopie : +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

®OMNIgene est une marque déposée de DNA Genotek Inc.
Certains produits DNA Genotek peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions géographiques. Veuillez contacter votre représentant commercial pour de plus amples informations.
Tous les protocoles, rapports et notes d'application de DNA Genotek sont disponibles dans la rubrique « Support » de notre site Internet www.dnagenotek.com.

Brevet (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2018 DNA Genotek Inc., une filiale d'OraSure Technologies, Inc., tous droits réservés.
PD-PR-00685 (FR - French) Issue 2/2018-08

CE