Cuillère OM-AC2

S'utilise avec OMNIgene®•GUT

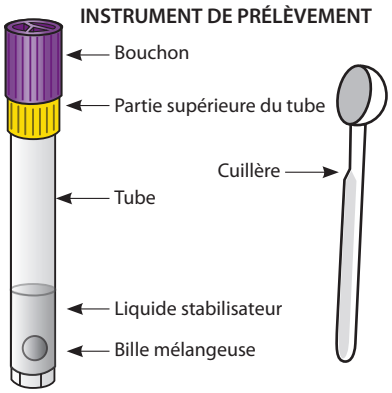

Le tube n'est pas conçu pour être placé debout.

Préparation :

- **Se vider la vessie avant le prélèvement.**
- **L'échantillon de matières fécales prélevé doit être exempt d'urine ou d'eau provenant de la cuvette.**
- **Utiliser du papier toilette ou des mouchoirs en papier si nécessaire.**

Résumé et explication du kit :

OMNIgene®•GUT avec cuillère contient le matériel et les instructions de prélèvement et stabilisation d'ADN microbien à partir d'un échantillon fécal liquide (diarrhée sévère).

Avertissements et précautions :

- POUR USAGE EXTERNE SEULEMENT.
- NE PAS enlever l'extrémité jaune du tube.
- NE PAS laisser s'échapper le liquide stabilisateur du tube.
- Laver à l'eau si le liquide ou l'échantillon entre en contact avec les yeux ou la peau. NE PAS avaler.
- Les petits objets peuvent présenter un risque d'étouffement.

Entreposage : 15 à 25 °C

Expédier conformément à la réglementation en vigueur pour le transport de spécimens biologiques. Voir la fiche de données de sécurité sur le site www.dnagenotek.com

Légende de l'étiquette :

⌛	Prélever l'échantillon avant (Utiliser avant)
REF	Numéro de catalogue
🏭	Fabricant
15°C ⁄ 25°C	Consignes d'entreposage
⚠	Attention – Lire les instructions d'utilisation
LOT	Numéro de lot

NOTICE D'UTILISATION

Lire la notice avant le prélèvement

Procédure :

1 **PRÉPARATIONS IMPORTANTES :**

- Se vider la vessie avant le prélèvement.
- L'échantillon de matières fécales prélevé doit être exempt d'urine ou d'eau provenant de la cuvette.
- Utiliser du papier toilette ou des mouchoirs en papier si nécessaire.

2 En tenant l'extrémité jaune du tube, dévisser SEULEMENT le bouchon VIOLET du kit et le mettre de côté pour plus tard.

IMPORTANT :
NE PAS enlever l'extrémité jaune du tube.
NE PAS laisser s'échapper le liquide stabilisateur du tube.

3 Transférer **une cuillerée** d'échantillon fécal liquide dans le haut de tube jaune.

IMPORTANT :
il est possible que l'échantillon fécal ne s'écoule pas à travers le haut de tube jaune. Passer à l'étape 4.

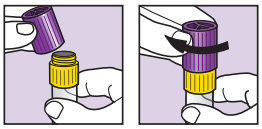

4 Placer le bouchon violet face pleine vers le bas et le visser sur l'extrémité jaune du tube jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

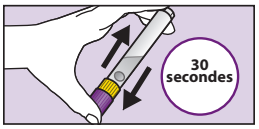

5 Agiter le tube scellé aussi fortement et rapidement que possible par un mouvement de va-et-vient pendant un minimum de 30 secondes.

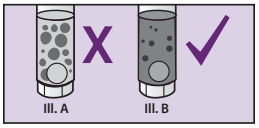

6 L'échantillon de matières fécales se mélangera au liquide stabilisateur ; certaines particules ne se dissoudront pas.

IMPORTANT : continuer d'agiter si les particules de grosse taille demeurent insolubles, comme dans l'illustration A.

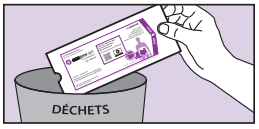

7 Remettre la cuillère dans son emballage d'origine ou l'envelopper dans du papier toilette et la jeter.

IMPORTANT : envoyer l'échantillon pour traitement en suivant les instructions de livraison fournies par le fournisseur de la trousse.

DNA genotek

Échantillons de qualité supérieure
Performances démontrées

Fabriqué au Canada
DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Tél. : +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

®OMNIgene est une marque déposée de DNA Genotek Inc..
Certains produits DNA Genotek peuvent ne pas être disponibles dans certaines régions, veuillez contacter votre représentant de vente pour plus de détails.
Tous les protocoles DNA Genotek, rapports et notes d'application sont disponibles dans la rubrique « support » de notre site Internet www.dnagenotek.com.

Brevet (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2018 DNA Genotek Inc., une filiale d'OraSure Technologies, Inc, tous droits réservés.
PD-PR-00812 (FR - French) Issue 1/2018-08